




BOX DACHOWY WIND 32, WIND 43

50502 WIND 32 BLACK, 50500 WIND 32 GREY, 50501 WIND32 SILVER
50508 WIND 43 BLACK, 50506 WIND 43 GREY, 50507 WIND 43 SILVER



ELEMENTY MONTAŻOWE

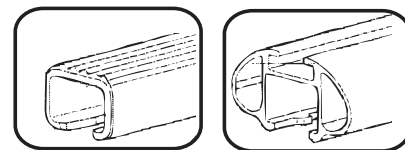


MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BOXU
NA BELKACH PROSTOKĄTNYCH
ORAZ INNYCH Z SYSTEMEM "T"

ZŁOŻENIE BOXU

1. Wyciągnij BOX z kartonu. Wszystkie elementy montażowe znajdują się w woreczku umieszczonym w podstawie boxu.
2. Połóż podstawę boxu na płaskiej powierzchni i nałóż na nią pokrywę.
3. Przygotuj zawleczkę zawiasu. Połącz zawleczką zawiasu pokrywę i podstawę boxu w 3 miejscach (rys. 1).
Zwróć uwagę na prawidłowe wciśnięcie zawlecзки.



Rys.1

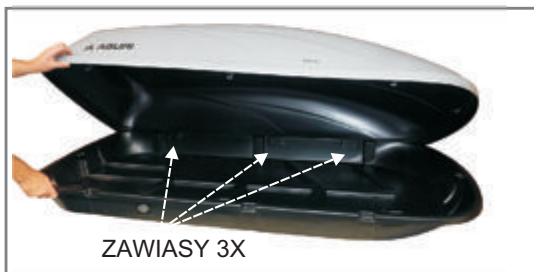

Rys.2

4. Rozłóż ramiona siłownika. Wciśnij pomarańczową blokadę zaczepu siłownika i umieść zaczep siłownika na trzpieniu w podstawie. Puść pomarańczową blokadę zaczepu. Drugi koniec siłownika zamontuj w taki sam sposób w pokrywie (rys. 3).
Powtórz tę czynność z drugim siłownikiem. Siłowniki łączą podstawę i pokrywę boxu (rys. 4).




Rys. 3



Rys.4

MONTAŻ NA SAMOCHODZIE


1. Jeśli posiadasz box czarny lub silver metalik usuń z jego pokrywy folię zabezpieczającą.
2. Umieść box na samochodzie. Pamiętaj o właściwym ułożeniu go względem osi samochodu (rys. 5).
W podstawie boxu znajdują się 4 otwory montażowe (rys. 6). Połóż box tak, aby belka bagażnika znajdowała się pomiędzy dwoma z nich. Biorąc pod uwagę długość boxu i dachu samochodu zdecyduj, pomiędzy którymi otworami umieścisz belkę bagażnika. Zasada ta dotyczy obu belek. Pamiętaj jednak aby box nie wystawał poza obręb dachu samochodu.
3. Od spodu podstawy przeprowadź obejmę M6 obejmując belkę bagażnika i umieść jej końce w otworach podstawy Boxu (rys. 7). Nałóż docisk mocujący i nakręć pokrętła uchwyty mocującego (rys. 8). Powtórz te czynności we wszystkich 4 miejscach montażowych boxu. (Rys. 9).
4. Przez podłużny otwór w docisku mocującym przeprowadź pasek bagażowy (rys. 10) służący do zabezpieczania bagażu przed przemieszczaniem się podczas jazdy. Pamiętaj o właściwym rozmieszczeniu ciężaru wewnątrz boxu (rys 14).
Następnie dociągnij pokrywę i zamknij na zamek (rys. 11 - 13).

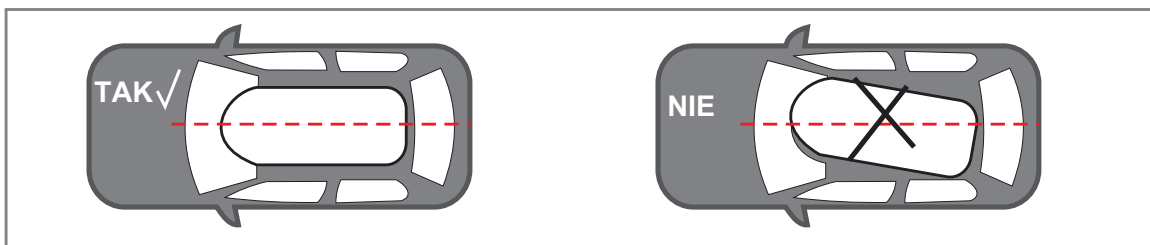

Rys. 5




Rys. 6

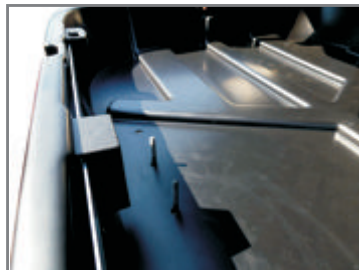

Rys. 7



Rys. 8

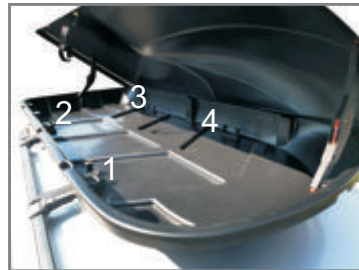

Rys. 9



Rys. 10




Rys. 11



Rys. 12



Rys. 13

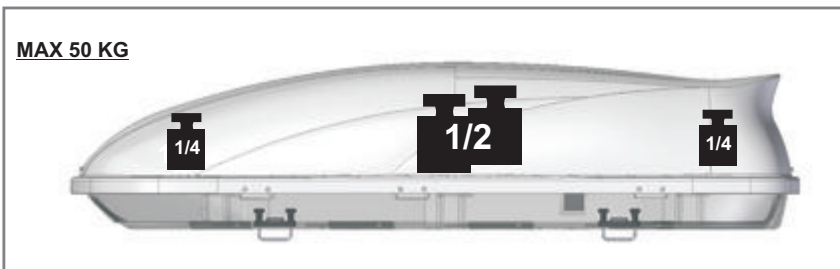

Rys. 14

Zasady użytkowania :

1. Przy każdym montażu boxu upewnij się, że wszystkie połączenia trzymają stabilnie.
2. Przy montażu boxu postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją.
3. Box dachowy i inne akcesoria mogą być zakładane tylko na prawidłowo zamontowany bagażnik.
4. Nie wolno modyfikować zestawów montażowych.
5. Pamiętaj o nie przeciążaniu boxu i bagażnika oraz o zaleceniach producenta samochodu.
6. Ładowność boxu wynosi 50kg.
7. Należy prawidłowo ułożyć bagaże wewnątrz boxu - rys. 14.
8. Pamiętaj, że samochód z zamontowanym boxem zwiększa swoją wysokość.
9. Upewnij się, że przewożony ładunek został odpowiednio zabezpieczony i zostały zamknięte wszystkie zamki.
10. Z zamontowanym boxem i bagażnikiem dachowym nie wolno korzystać z automatycznych myjni samochodowych.
11. Założenie boxu może spowodować problem z otwarciem szyberdachu.
12. Pamiętaj o właściwym rozłożeniu ciężaru wewnątrz boxu.
13. Zdemonuj box jeżeli go nie używasz.
14. Utrzymuj box w czystości i pamiętaj o smarowaniu i oliwieniu zamków oraz zawiasów.
15. Dostosuj szybkość mając na uwadze, że przewożony na dachu ładunek zmienia zachowanie pojazdu zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów, hamowania, przyspieszania.
16. Po zamontowaniu boxu i przejechaniu kilku kilometrów sprawdź prawidłowość montażu. Czynność tę powtórz po około 50km.

17. UWAGA! ZASADY KONSERWACJI ! WYCIERANIE NA SUCHO BOXU BŁYSZCZĄCEGO Z POWŁOKĄ METALICZNĄ GROZI TRWAŁYM PORYSOWANIEM POWŁOKI. BOX BŁYSZCZĄCY Z POWŁOKĄ METALICZNĄ NALEŻY PRZEMYĆ MOKRĄ GĄBKĄ Z DODATKIEM DETERGENTU A NASTĘPNIE WYTRZEĆ NA SUCHO DO UZYSKANIA POŁYSKU.

! BOX NIE MOŻE WYSTAWAĆ POZA OBRYS DACHU SAMOCHODU

! KONSERWACJA BOXU Z POŁYSKIEM - **WYCIERAĆ MOKRĄ ŚCIERECZKĄ**, NASTĘPNIE SUCHĄ - NIGDY NIE WYCIERAĆ NA SUCHO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA



www.aguri.eu

DODATKOWY WARIANT MONTAŻU - BAGAŻNIK Z SYSTEMEM "T" - MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA ZESTAWU MONTAŻOWEGO 50582



ART. 50582